

WaveTrackr

インストール方法

インストーラを入手



The screenshot shows a web browser window with the URL prior-japan.com/wavetrackr in the address bar. The website header includes the PRIOR logo and navigation links: ホーム, WaveTracker, ニュース, 製品, サービス, 事例, 会社案内, お問い合わせ. The main content area features the WaveTracker logo and a button labeled "無料評価版はこちら". Below this, there is a section titled "既存設備に異常検知をシンプルに実装" (Simple implementation of abnormality detection on existing equipment). This section includes a screenshot of the WaveTracker software interface, which displays various data visualizations such as a heatmap, a line graph, and a bar chart. To the right of the software screenshot, there is a block of Japanese text describing the product's capabilities.

WaveTrackerは、既存設備の保全や状態監視に、機械学習アルゴリズムを容易に実装することが出来ます。高度なディープラーニングによるモデル学習等は不要です。一定時間「異常なし」状態をモニタリングすることで、WaveTrackerがパラメータを最適化し、異常検知が可能になります。一般的なPCで動作します。

WaveTrackerの拡張性として、熟練技能者が数十年間蓄積した診断カルテと実データを用いて、マルチモーダルニューラルネットワークを学習させた分類モデルによる、弊社の要因特定型振動診断AIアプリケーションとの連携が可能です。

<https://prior-japan.com/wavetrackr> にアクセス

インストーラを入手

WaveTrackr - 株式会社プライア

prior-japan.com/wavetracker

PRIOR

ホーム WaveTrackr ニュース 製品 サービス 事例 会社案内 お問い合わせ

WaveTrackr無料評価版はこちらから

WaveTrackrインストーラのダウンロードリンクをお送りします。弊社[プライバシーポリシー](#)をよくお読みになり、ご同意頂ける場合、下記フォームよりお客様情報を送信してください。WaveTrackrの評価期間は30日間ですが、すべての機能をお試し頂けます。評価期間終了後のご利用はライセンスをご購入ください。WaveTrackrの見積もり等は、[こちら](#)からお問い合わせください。

会社名	株式会社プライア
部署名	開発部
氏名	長野 達朗
Eメール@......com
電話	03-.....

プライバシーポリシーに同意します。

送信

最下部にあるフォームにお客様情報を入力して送信

インストーラを入手



フォーム記載のメールアドレスにてダウンロードリンクが送られます。


WaveTrackrをインストール



WaveTrackr_1_0_1.zip




WaveTrackr_1_0_1

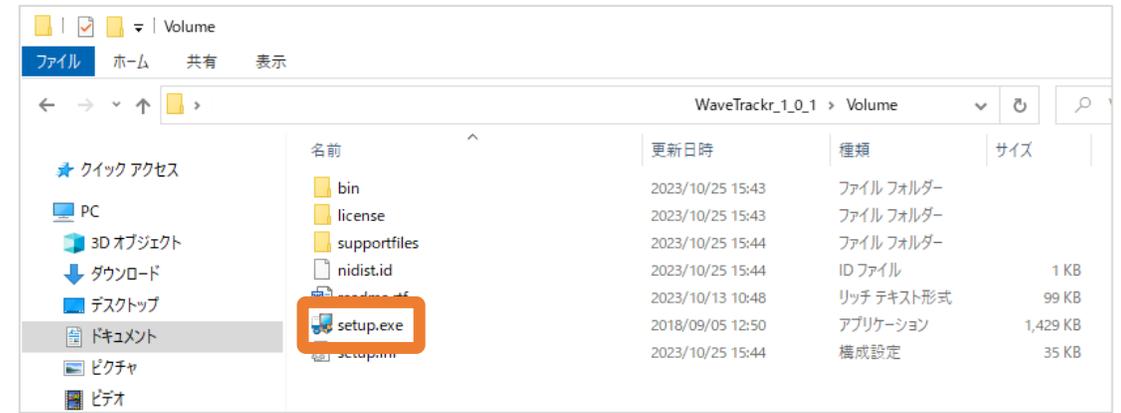


Zipファイルダウンロード後、解凍。WaveTrackr_1_0_1 » Volume » setup.exe を実行

WaveTrackrをインストール

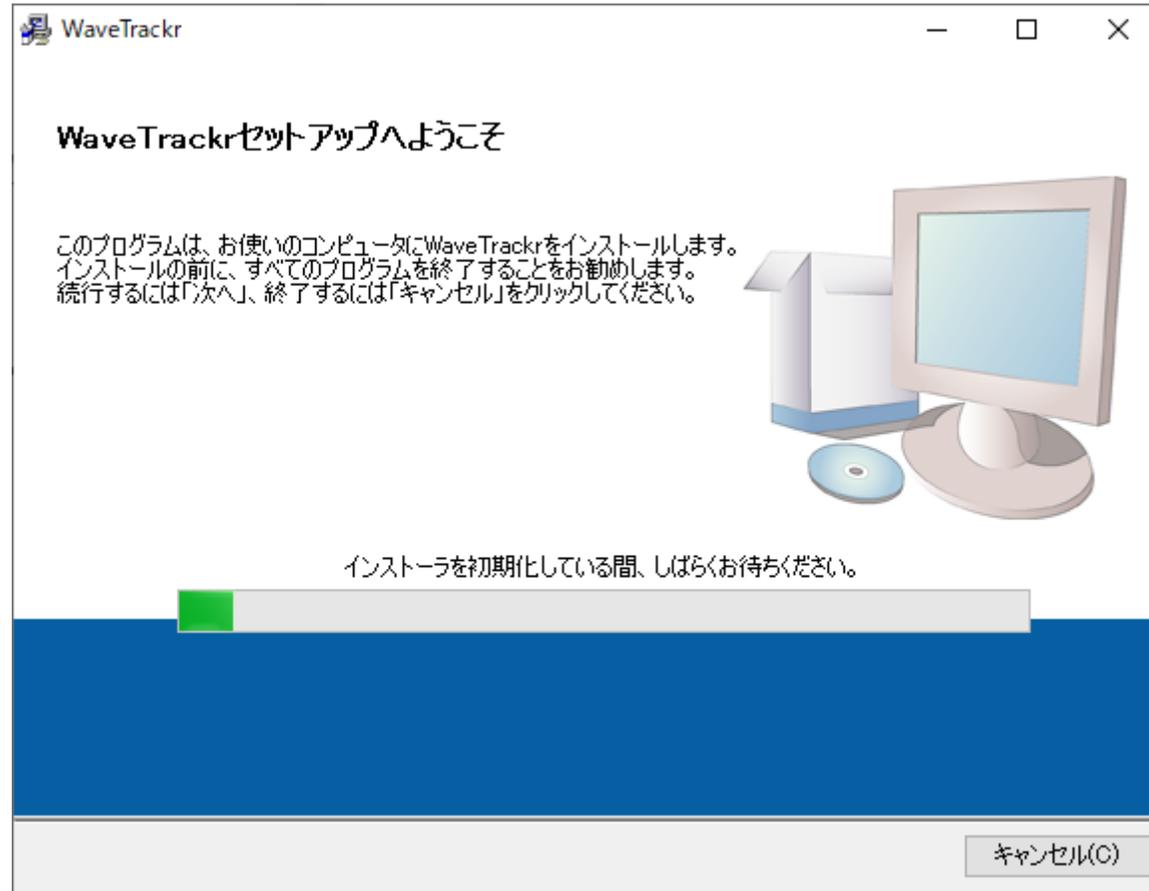



インストーラの初期化後、自動的に次に進みます。

WaveTrackrをインストール

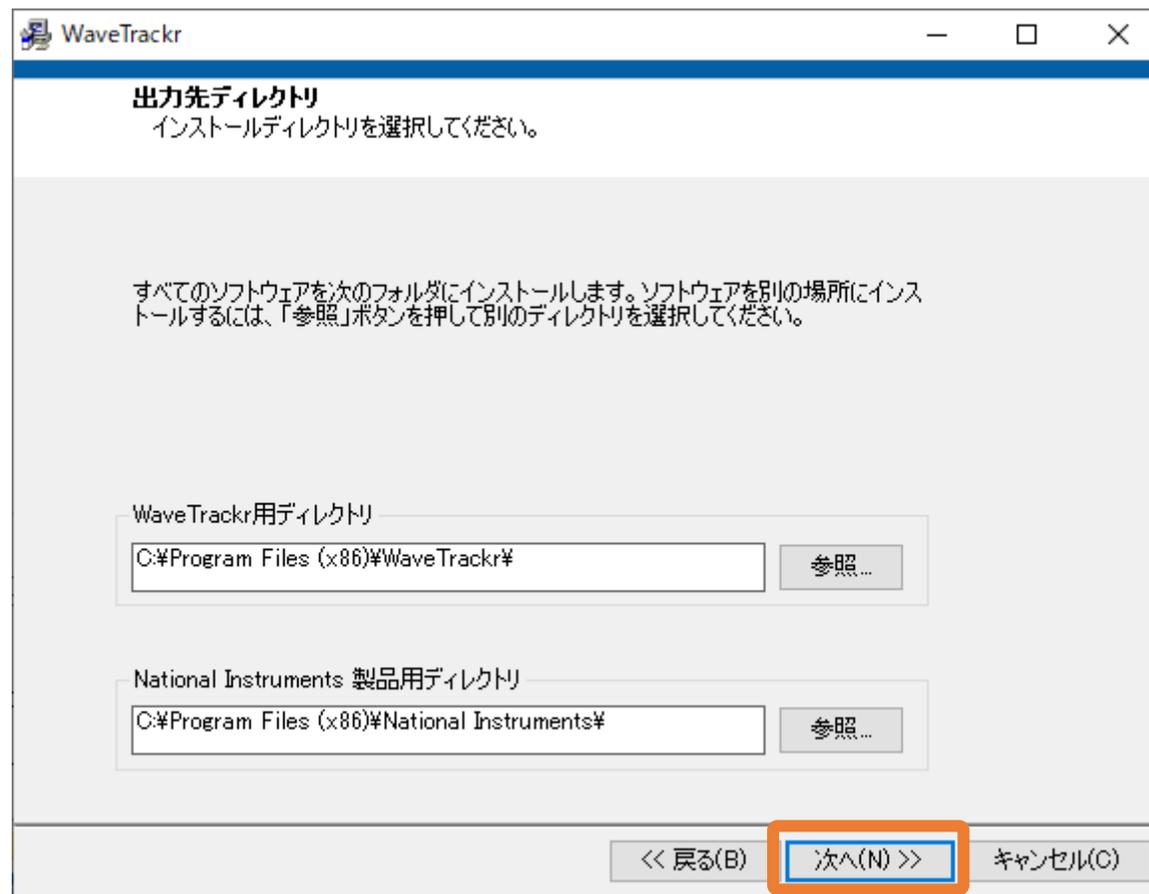


インストール先のフォルダを指定して「次へ」をクリックします。

WaveTrackrをインストール

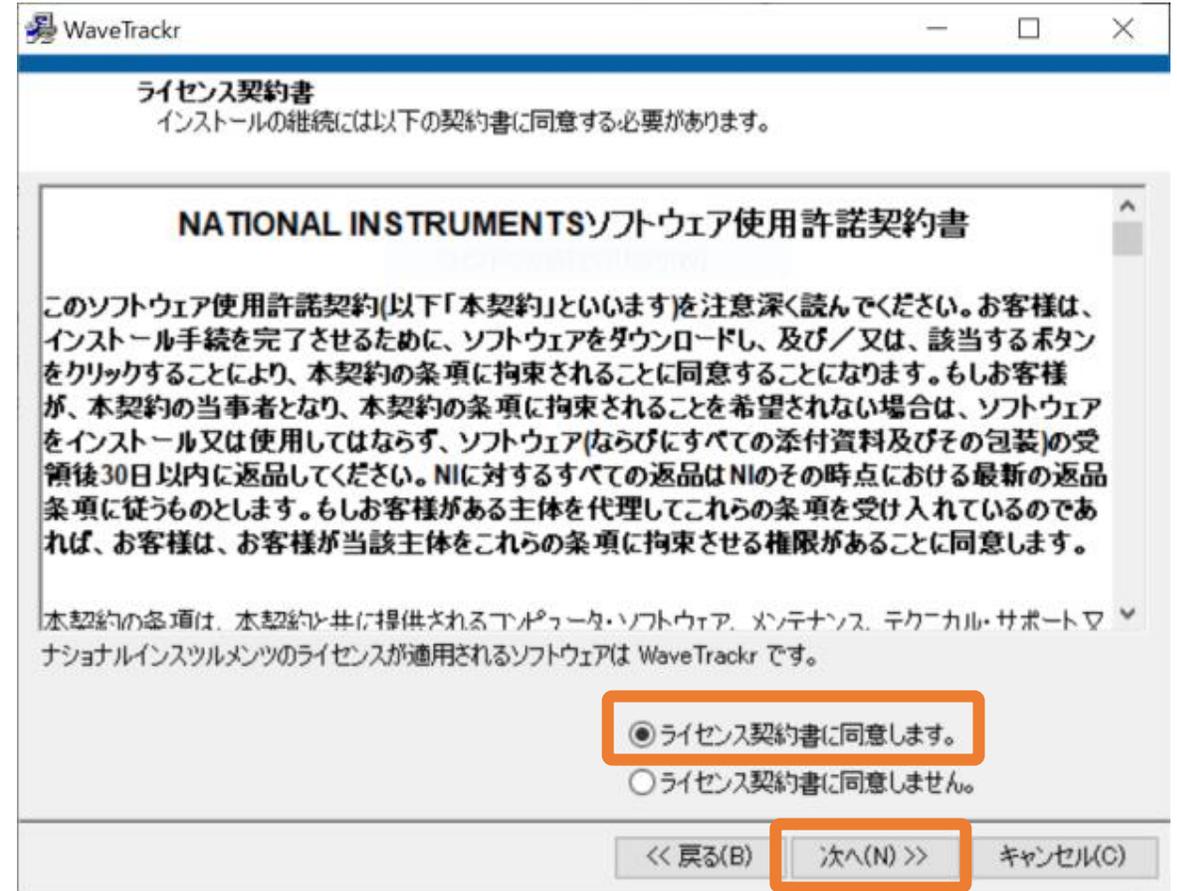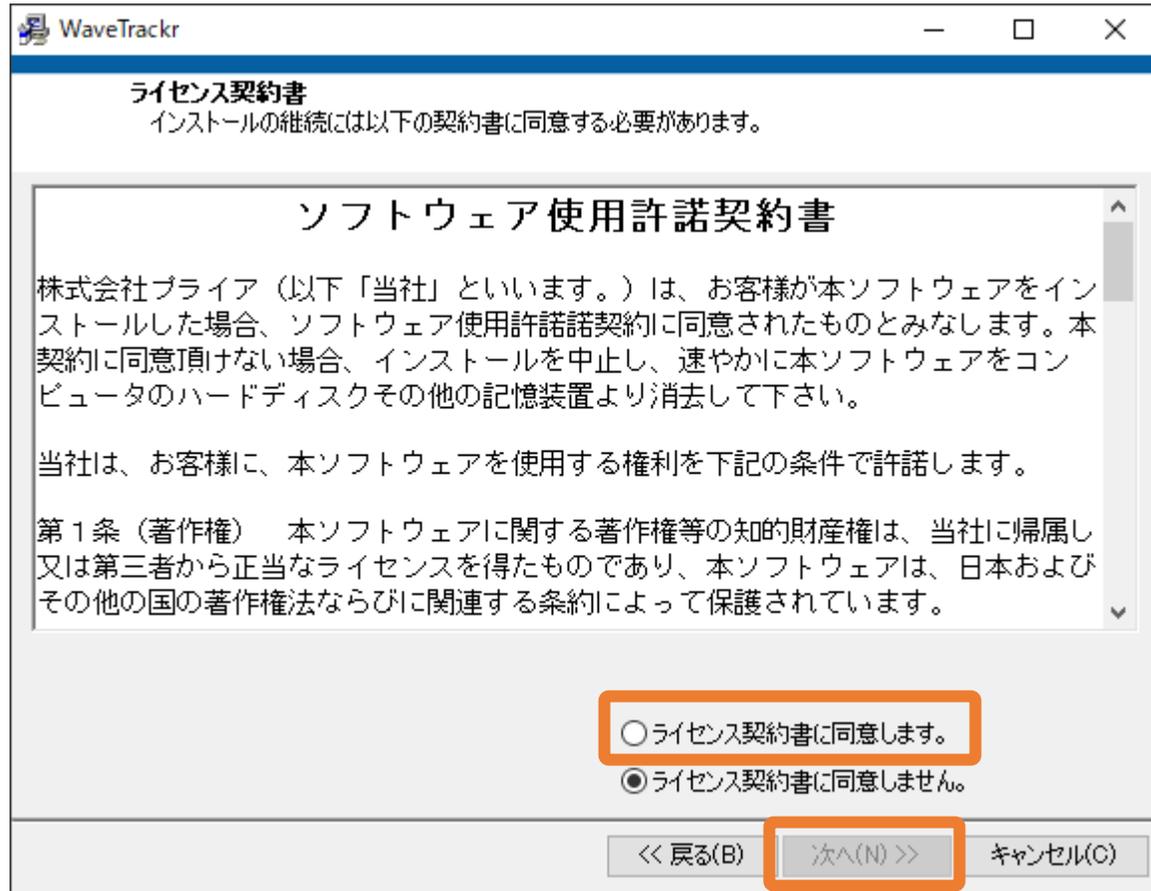


ライセンス契約内容を確認。同意する場合は「ライセンス契約書に同意します」を選択して「次へ」をクリック。

WaveTrackrをインストール

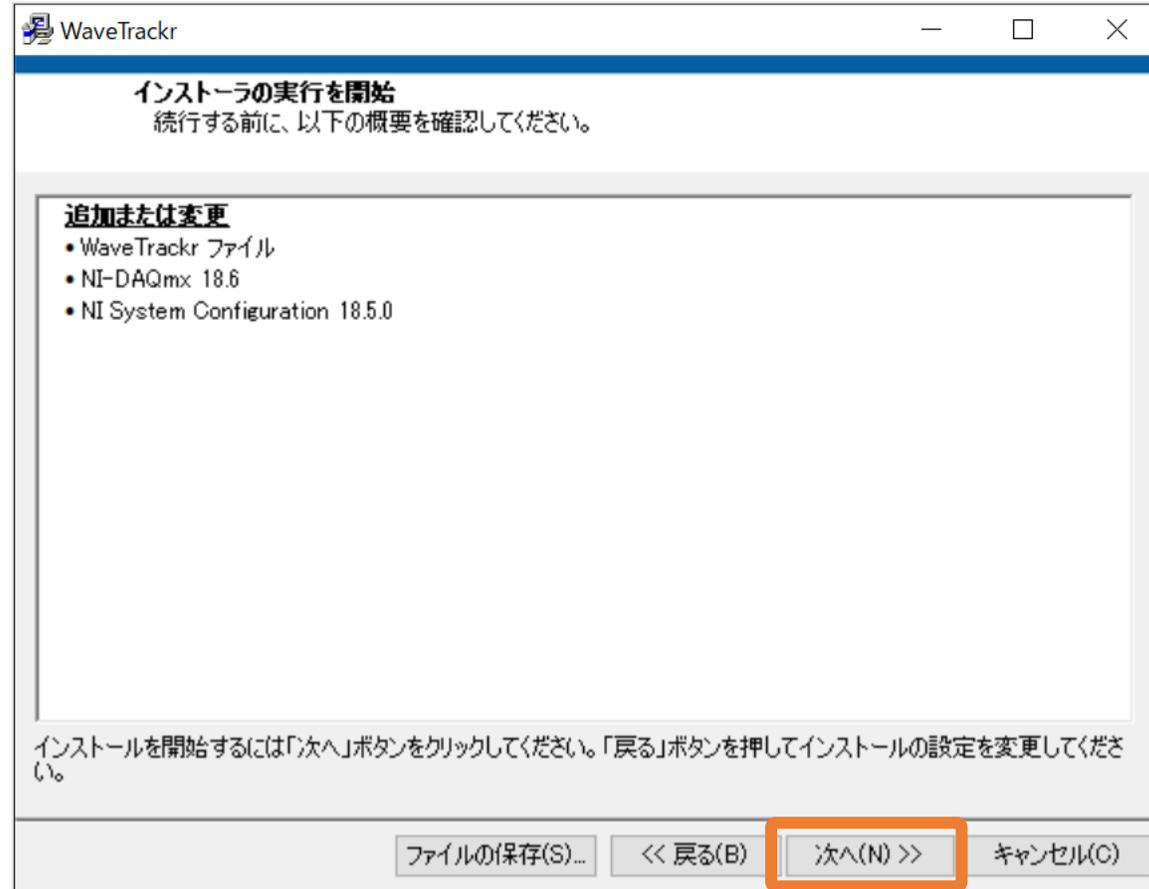

インストールされるファイルが表示されます。「次へ」をクリックしてインストールを開始。

WaveTrackrをインストール

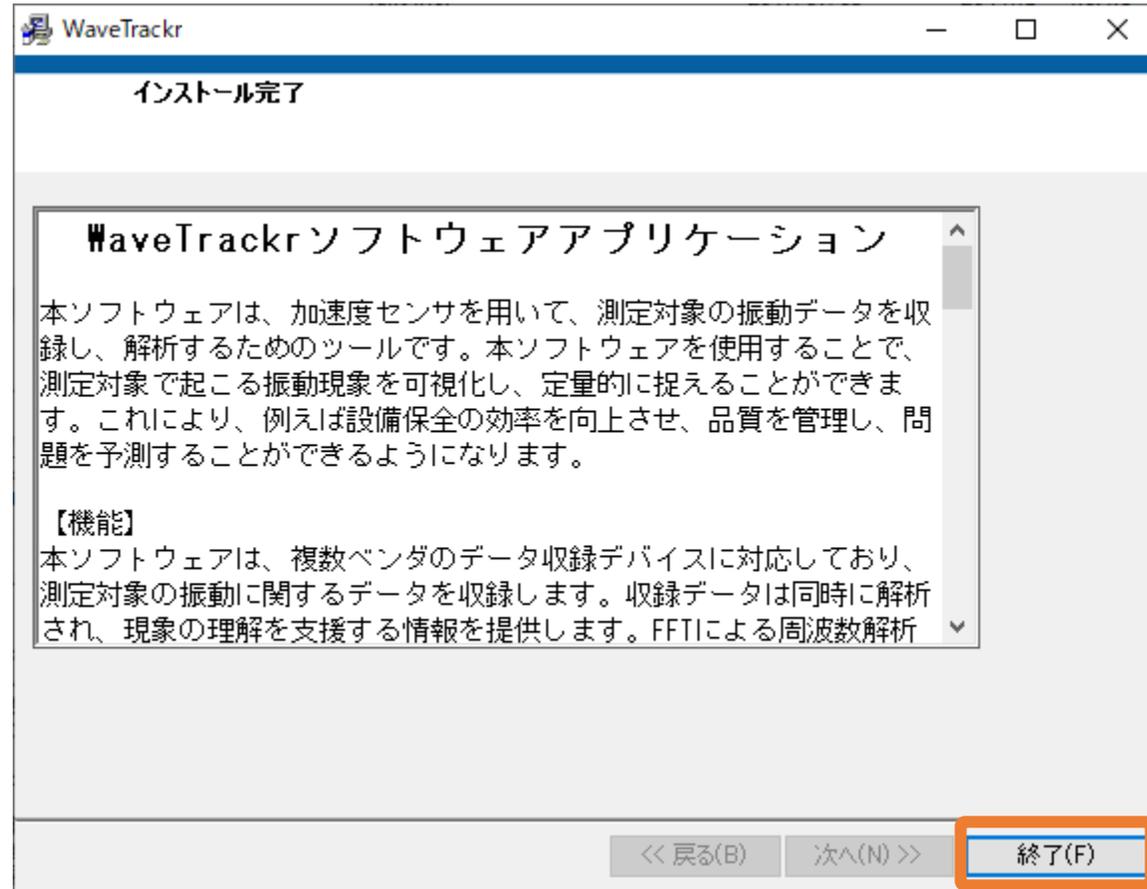


インストール完了後、ソフトウェアの概要説明が表示されます。「終了」をクリックして完了。

補足

WaveTrackrのアンインストール

WaveTrackrをアンインストール

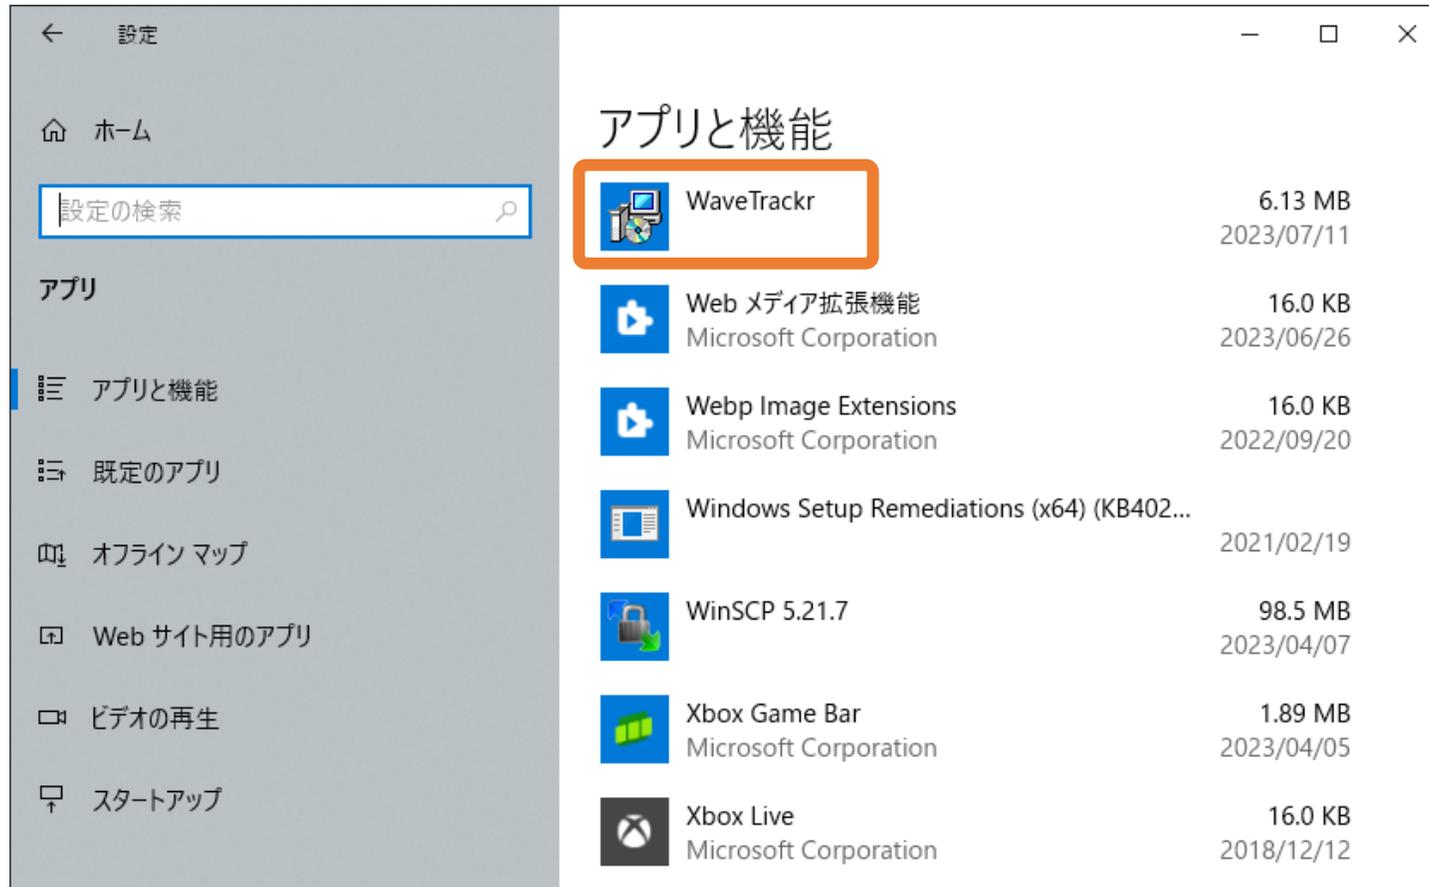

Windowsの設定 » アプリ » アプリと機能より、WaveTrackrをアンインストールします。
収録済みデータが不要の場合、Documentsフォルダ内のWaveTrackr Dataも削除します。